LT 1970

ELECTROHOME

Téléviseur/moniteur avec écran ACL TFT de 19 po.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 1
Directives de sécurité 2
Importantes directives de sécurité: 2
1. INTRODUCTION 5
Description de l'appareil 5
Caractéristiques de l'appareil 5
Contenu de l'emballage original 6
2. PRÉPARATION 7
Description des commandes sur l'appareil et de celles sur la télécommande 7
Description des touches de la télécommande et de leur fonction 8
Installation et retrait des piles dans la télécommande 8
Directives de fonctionnement de la télécommande 9
Raccordement sur les bornes d'entrée et de sortie des signaux 9
Raccordement du câble de télévision et d'un casque d'écoute 10
Raccordement d'une composante audio/vidéo sur l'appareil 10
Raccordement d'un appareil sur la borne S-Vidéo 11
Raccordement d'un appareil via les bornes YCbCr/YPbPr 11
Raccordement d'un ordinateur sur la borne VGA à 15 tiges 12
3. RÉGLAGE DES FONCTIONS À L'ÉCRAN 12
Réglage des paramètres de télévision et audio/vidéo 12
Utilisation de l'écran ACL comme moniteur d'ordinateur 21
4. RÉFÉRENCE 25
Explications des niveaux de réglage de la puce antiviolence 25
Classement MPAA 26
Modes d'affichage PC 26
Nettoyage de l'appareil 26
Guide de dépannage 27
5. ANNEXE 28
Fiche technique: 28
6. GARANTIE 29

)irectives de sécurité

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION:
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'APPAREIL A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Ce symbole a pour but de prévenir l'utilisateur de la présence de composantes constituant un risque de choc électrique à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole a pour but d'aviser l'utilisateur de l'existence d'importantes directives de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

nportantes directives de sécurité:

sez les instructions - Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant de ettre l'appareil en marche.

onservez les instructions - Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.

inez compte de ces mises en garde - Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le iide d'utilisation doivent être observées.

espectez les directives - Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.

ettoyage - Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage juides ni en aérosol, mais essuyez l'appareil avec un linge humide.

ccessoires - Le fabricant de cet appareil ne conseille aucun accessoire car leur emploi peut être dangereux.

/itez les emplacements où la chaleur est intense – Ne placez pas ce téléviseur à écran ACL à proximité d'une iurce de chaleur telle une cuisinière électrique, un appareil de chauffage, un poêle ou tout autre appareil dégageant eaucoup de chaleur.

au et humidité - N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, comme par exemple à oximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou de salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.

énétration de liquide ou corps étranger - Ne tentez jamais d'insérer un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur du boîtier e l'appareil, ni de laisser un liquide pénétrer dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension angereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez, ni ne vaporisez jamais de liquide ur l'appareil.

Importantes directives de sécurité

Aération - Les fentes et les orifices se trouvant à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil. Suivez les instructions du fabricant.

Mise à la terre ou polarisation - Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Cela fait en sorte que la fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans une prise de courant. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.

Protection du cordon d'alimentation - Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé par des gens qui marcheraient dessus ou sous des meubles. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et points de sortie de l'appareil.

Sources d'alimentation - Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ne connaissez pas la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou autres sources d'alimentation, consultez le guide d'utilisateur.

Orage électrique - Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.

Lignes de haute tension - L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu'elle puisse toucher ces lignes ou fils en tombant. Faites preuve d'extrême prudence pendant l'installation d'une antenne extérieure et veiller à ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.

Surcharge - Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.

nportantes directives de sécurité (suite)

ommages exigeant des réparations - L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur alifié si:

1. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé.
2. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur.
3. L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
4. L'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les directives de fonctionnement. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le présent guide d'utilisateur, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour être remis en état de fonctionner.
5. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé.
6. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.

èces de rechange - Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le parateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces iginales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la urce d'autres dangers.

irification de sécurité - Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité ur s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

ıaleur - N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, isinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

nplacement de l'appareil - Ne placez pas cet appareil vidéo sur un chariot, support, trépied ou une table instable, r il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité. N'utilisez que les cessoires de ce type qui sont recommandés par le fabricant de cet appareil ou vendu avec ce dernier. Toute fixation cet appareil au mur ou autre objet doit être effectuée conformément aux directives du fabricant et seul un cessaire de fixation spécifiquement recommandé peut être utilisé.

ınctionnement – N'usez pas de force excessive lorsque vous appuyez sur les diverses commandes et touches de ppareil et de la télécommande ou que vous branchez des câbles sur les bornes de raccordement. Débranchez ujours le cordon d'alimentation de la prise de courant alternative avant de déplacer l'appareil.

oin et entretien de l'écran à cristaux liquides – Ne touchez pas l'écran à cristaux liquides directement avec vos igts. Vous risquez d'endommager l'écran ou d'y laisser une substance huileuse provenant de votre peau qui sera ır la suite difficile à enlever. N'appliquez jamais aucune Appuyez surion que ce soit sur l'écran. Les écrans à cristaux uides sont des composantes extrêmement fragiles.

stallation – Il est important d'installer ce téléviseur à écran ACL dans un endroit frais, sec et propre et d'éviter tout nplacement qui fera en sorte qu'il soit exposé à une chaleur excessive, à d'importantes vibrations, de la poussière, l'humidité, un froid intense ou des appareils dégageant des champs magnétiques.

acyclage – Cet appareil comporte des soudures à fil de plomb et contient une lampe fluorescente qui contient une tite quantité de mercure. Il est important d'en disposer en suivant la réglementation en vigueur dans votre région et tenant compte de considérations environnementales. Pour disposer de cet appareil ou le recycler, veuillez mmuniquer avec les autorités locales ou consultez le site de l'organisme Electronics Industries Alliance à tp://www.eiae.org/

1. INTRODUCTION

Description de l'appareil

Merci d'avoir choisi ce téléviseur/moniteur à écran ACL et pour votre fidèle clientèle et utilisation de nos produits.

Cet écran ACL est à la fois un téléviseur et un moniteur dont l'écran à cristaux liquides est doté d'un transistor à couche mince (ACL-TFT). Cette nouvelle génération d'écran à cristaux liquides (ACL) comportant un transistor à couche mince (TFT) combine à la fois une image que grande qualité et dans un format très léger.

En outre, l'appareil est doté d'un dispositif d'économie d'énergie et n'émet aucun rayonnement X. Cet écran ACL TFT offre plusieurs avantages dont ; le confort, la sécurité et la protection de l'environnement.

Ayant une résolution maximale de 1280 × 1024 SXGA, il est en mesure de présenter de graphiques complexes ainsi que des images à haute définition. Parmi les autres remarquables caractéristiques de cet appareil, il faut mentionner la liberté que procure les oscillations vidéo et un éventail de choix variés quant aux signaux d'entrée vidéo numérique et audio.

De plus, vous apprécierez chez cet appareil ; la grande dimension de l'écran avec la reproduction sonore de grande qualité offerte par les haut-parleurs stéréo, les bornes permettant le raccord à un amplificateur qui ensembles, forment un produit audio et vidéo de la plus récente technologie. Enfin, cet écran ACL TFT est doté des fonctions d'affichage à l'écran que l'on peut commander de façon pratique, au moyen de la télécommande.

Caractéristiques de l'appareil

- Grand angle de visionnement : horizontal: 160°; vertical: 160°, (CR≥10).
- Grande luminosité (250 cd/m^2)
- Rapport élevé des contrastes (800:1)
- Temps de réponse rapide 20ms
- Résolution SXGA (1280 x 1024 pixels)
- 16.7 millions couleurs.
- Fonction de désentrelacement 2D
- Bornes de raccordement YCbCr/YPbPr pour la réception de signaux 1080i, 720P.
- Panneau de commandes facile d'accès sur le dessus (touches menu, hausse/baisse de volume, sélection +/- de canal, interrupteur d'alimentation)
- Amplificateur audio de 2 X 2W
- Deux haut-parleurs stéréo de 2 watts (max.) chacun
- Appareil conçu pour être fixé au mur

:ontenu de l'emballage original

'euillez vous assurer que l'emballage original contienne bien les articles suivants :

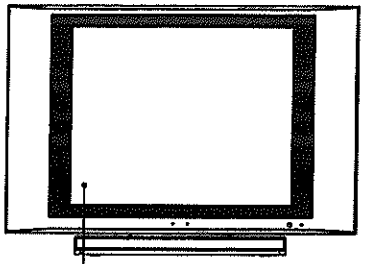

Téléviseur à écran ACL de 19 pouces



Cordon d'alimentation

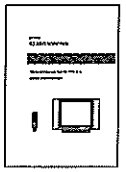

Guide de l'utilisateur

2 piles de format AAA
(pour alimenter la télécommande)



Télécommande

2. PRÉPARATION

Description des commandes sur l'appareil et de celles sur la télécommande

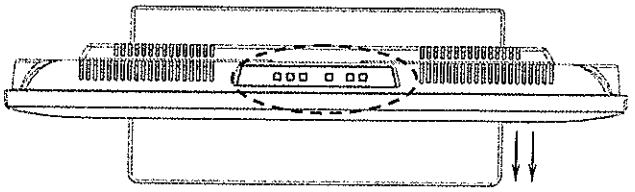

7 8

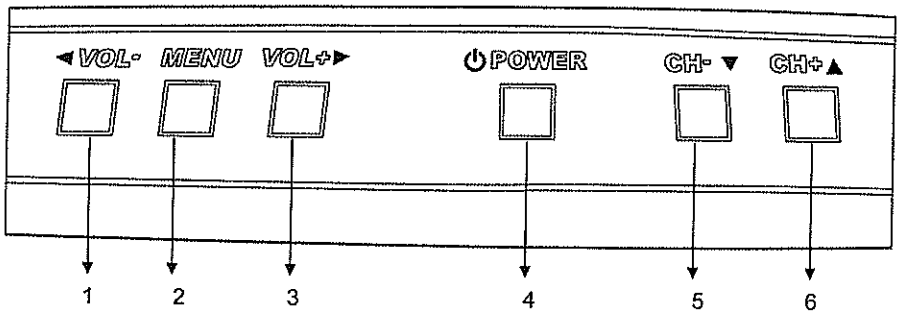

1. VOL -	Touche de baisse de volume et de navigation (déplacement latéral vers la gauche)
2. MENU	a. ENTER – touche de confirmation b. MENU – touche d'affichage du menu principal
3. VOL +	Touche de hausse de volume et de navigation (déplacement latéral vers la droite)
4. Power	Interrupteur d'alimentation
5. CH -	Touche de sélection d'un canal inférieur et de navigation (déplacement vertical vers le bas)
6. CH +	Touche de sélection d'un canal supérieur et de navigation (déplacement vertical vers le haut)
7. IR	Capteur des signaux infrarouges de la télécommande
8. LED	Voyant DEL allumé en rouge – l'appareil est en mode attente Voyant DEL allumé en vert – l'appareil fonctionne

escription des touches de la télécommande et de leur fonction

o	Nom de la touche	Description
1	Mute	Mise en sourdine, pour couper momentanément la reproduction sonore émanant des haut-parleurs.
2	Power	Interrupteur d'alimentation, pour allumer et éteindre l'appareil
3	Touches numérotées	Servant à la sélection d'éléments numériques, tels les canaux par exemple.
4	CH+	Touche de sélection d'un canal supérieur et de navigation (déplacement vertical vers le haut)
5	VOL +	Touche de hausse de volume et de navigation (déplacement latéral vers la droite)
6	ENTER	ENTER – Confirmer la fonction
7	TV/Video	Sélecteur de la source du signal vidéo: télévision, composante audio/vidéo, bornes SV, YCbCr ou YPbPr
8	SLEEP	Minuterie sommeil, pour programmer à l'avance la mise hors circuit automatique de l'appareil. (de30/60/90/120/OFF min)
9	INFO	Affiche l'information sur le canal syntonisé et la source du signal
0	CH-	Touche de sélection d'un canal inférieur et de navigation (déplacement vertical vers le bas)
1	MENU	Faire apparaître le menu à l'écran
2	VOL-	Touche de baisse de volume et de navigation (déplacement latéral vers la gauche)
3	MTS	Sélecteur du mode audio, en mode télévision: infragrave, stéréo ou monaural

Télécommande

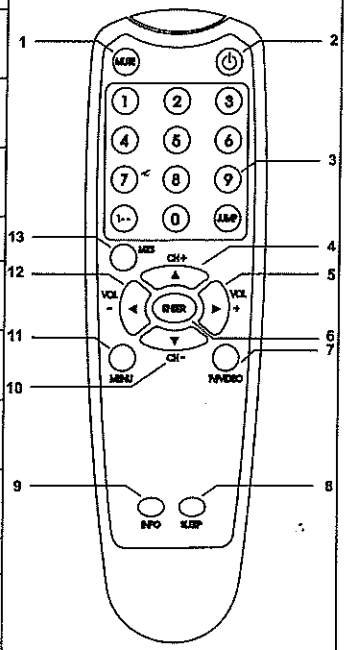

stallation et retrait des piles dans la télécommande

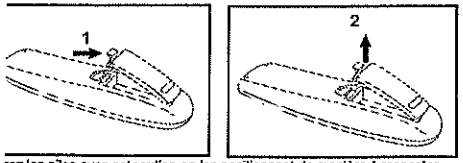

rez les piles avec précaution en les positionnant de manière à respecter olarités indiquées dans le compartiment

Remplacez les piles lorsque la télécommande ne fonctionne pas correctement.

'TENTION !!

vitez d'endommager la télécommande en:
Appliquant une Appuyez surion excessive sur les touches
L'exposant à des températures extrêmement basses ou élevés
L'exposant à une humidité excessive
En la manipulant incorrectement au point qu'elle tombe sur le sol

Directives de fonctionnement de la télécommande

La télécommande transmet des rayons infrarouges
Veillez à ce qu'aucun objet n'obstrue le trajet du faisceau infrarouge entre la télécommande et le téléviseur à écran ACL.
Pointez toujours la télécommande en direction du capteur à infrarouge du téléviseur à écran ACL.

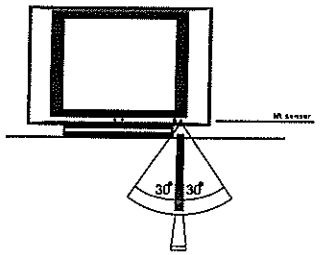

Raccordement sur les bornes d'entrée et de sortie des signaux

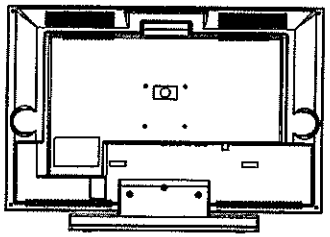

1	Interrupteur d'alimentation
2	Entrée d'alimentation CA
3	PRISE POUR ÉCOUTEUR
4	Entrée audio ordinateur
5	ENTRÉE VGA POUR ORDINATEUR
6	ENTRÉES YCbCr/ YPbPr
7	ENTRÉES AUDIO GAUCHE YCbCr/ YPbPr
	ENTRÉE AUDIO DROITE YCbCr/ YPbPr
8	ENTRÉE VIDÉO
9	ENTRÉE S-VIDÉO
10	ENTRÉE AUDIO GAUCHE POUR SIGNAL AV ET S-VIDÉO
	ENTRÉE AUDIO DROITE POUR SIGNAL AV ET S-VIDÉO
11	ENTRÉE POUR CÂBLE ET ANTENNE

:accordement du câble de télévision et d'un casque d'écoute

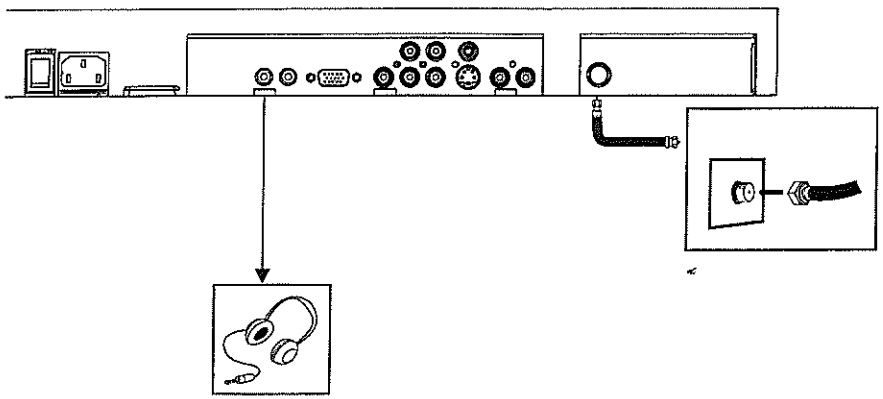

accordement d'une composante audio/vidéo sur l'appareil

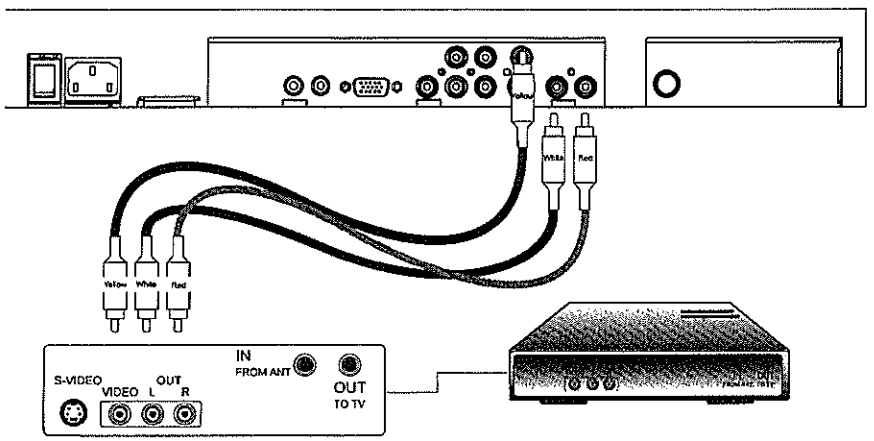

Appareil vidéo (magnétoscope/lecteur DVD)

Raccordement d'un appareil sur la borne S-Vidéo

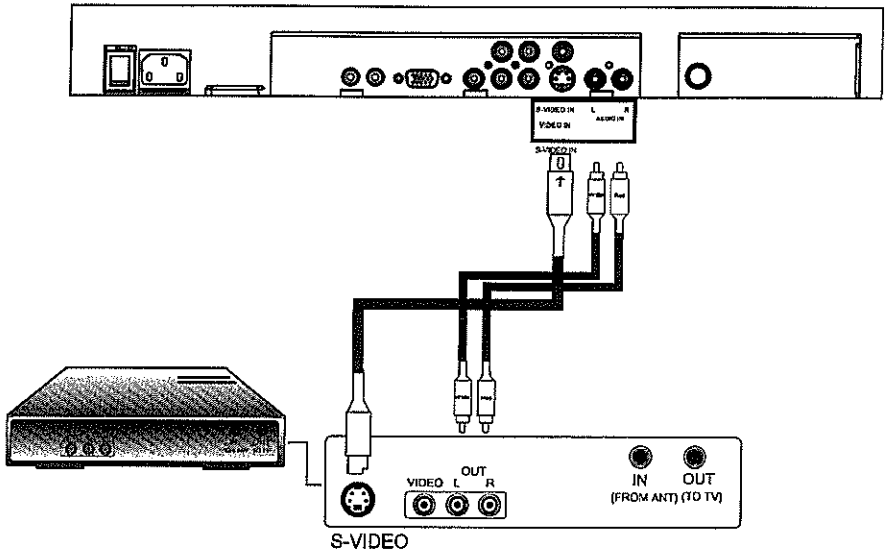

S-VIDEO

Raccordement d'un appareil via les bornes YCbCr/YPbPr

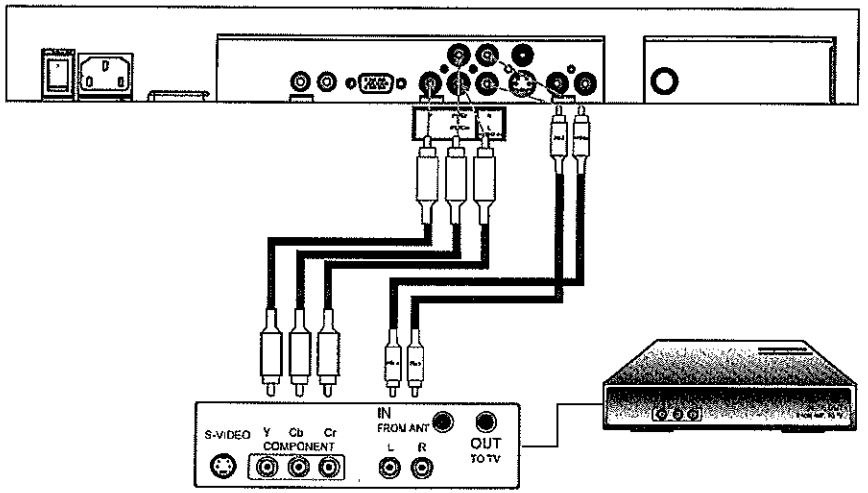

taccordement d'un ordinateur sur la borne VGA à 15 tiges

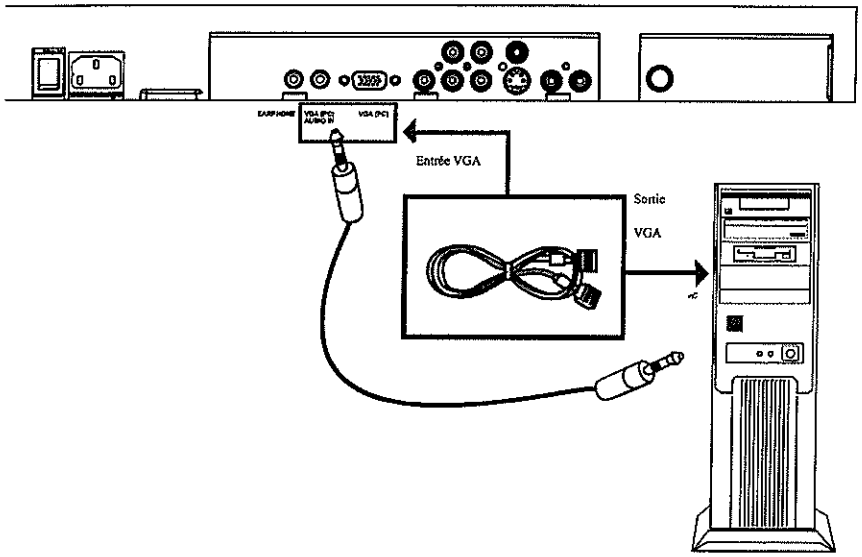

. RÉGLAGE DES FONCTIONS À L'ÉCRAN

.églage des paramètres de télévision et audio/vidéo

ppuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le menu principal à l'écran.

.églages à effectuer à partir du MENU PRINCIPAL

.égiez la source du signal vidéo à l'écran à partir de ce menu.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- iain Disp
- nage Setup
- udio Setup
- C Setup
- V SetUP

Appuyez sur [Enter]

Sous menu

- TV
- AV
- S—Video
- PC
- CVI
- Return

1. TV - signal provenant du syntonisateur de télévision
2. AV - signal provenant de la composante raccordée aux bornes A/V
3. S—VIDEO - signal provenant de la composante raccordée à la borne S-Vidéo
4. PC – signal provenant d'un ordinateur
5. CVI – signal provenant de la borne d'entrée composante vidéo
6. Return – Retour à l'image régulière

EMARQUE:
tilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la touche MENU our confirmer votre sélection.

Réglage de l'image – Luminosité

Réglez la luminosité de l'image à l'écran à partir de ce menu.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- Main Disp
- Image Setup
- Audio Setup
- PC Setup
- TV Setup
- Language
- Recall
- Quit

Appuyez sur [Enter]

Réglage de l'image

- Brightness
- Contrast
- Sharpness
- Tint
- Color
- Return

Appuyez sur [Enter]

50

Une barre indiquant le niveau de réglage apparaîtra au bas de l'écran.
Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer le réglage.
Appuyez sur ENTER pour sortir de ce sous-menu.

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage de l'image – Contraste

Réglez le contraste dans l'image à l'écran à partir de ce menu.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- Main Disp
- Image Setup
- Audio Setup
- PC Setup
- TV Setup
- Language
- Recall
- Quit

Appuyez sur [Enter]

Réglage de l'image

- Brightness
- Contrast
- Sharpness
- Tint
- Color
- Return

Appuyez sur [Enter]

50

Une barre indiquant le niveau de réglage apparaîtra au bas de l'écran.
Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer le réglage.
Appuyez sur ENTER pour sortir de ce sous-menu.

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage de l'image – Netteté

Réglez la netteté dans l'image à l'écran à partir de ce menu.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- Main Disp
- Image Setup
- Audio Setup
- PC Setup
- TV Setup
- Language
- Recall
- Quit

Appuyez sur [Enter]

Réglage de l'image

- Brightness
- Contrast
- Sharpness
- Tint
- Color
- Return

Appuyez sur [Enter]

1

Une barre indiquant le niveau de réglage apparaîtra au bas de l'écran.
Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer le réglage.
Appuyez sur ENTER pour sortir de ce sous-menu.

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

églage de l'image - Teinte

églez la teinte de l'image à l'écran à partir de ce menu.

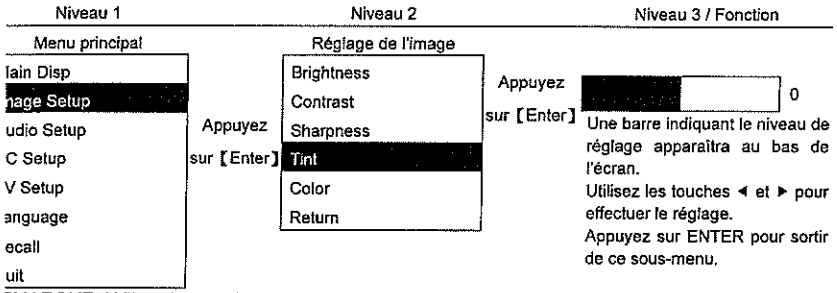

EMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de uveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

outes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les eurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

églage de l'image – Couleur

églez la couleur de l'image à l'écran à partir de ce menu.

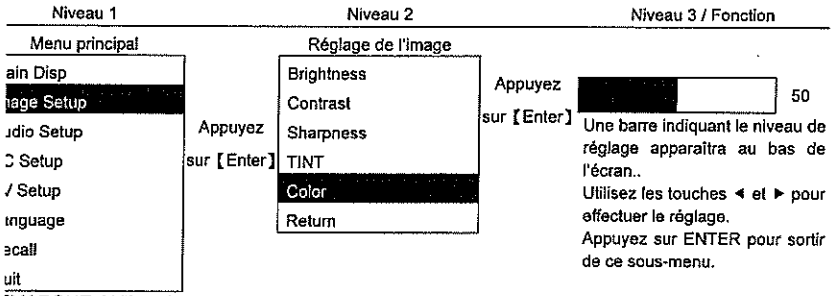

EMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de uveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

outes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les eurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

églage audio – Aigus

églez les aigus dans la reproduction sonore à partir de ce menu à l'écran.

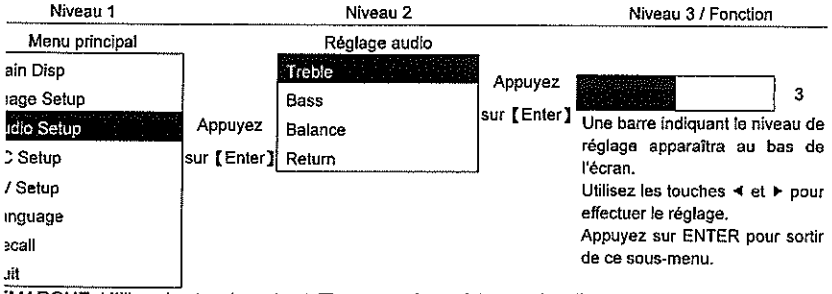

EMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de uveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

outes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les eurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage audio – Basses

Réglez les basses dans la reproduction sonore à partir de ce menu à l'écran.

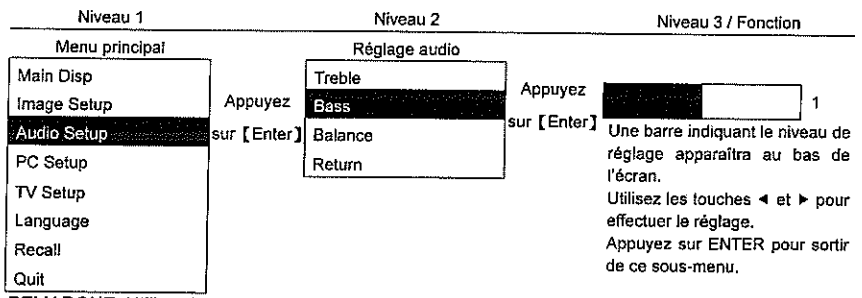

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage audio – Équilibre

Réglez l'équilibre dans la reproduction sonore à partir de ce menu à l'écran.

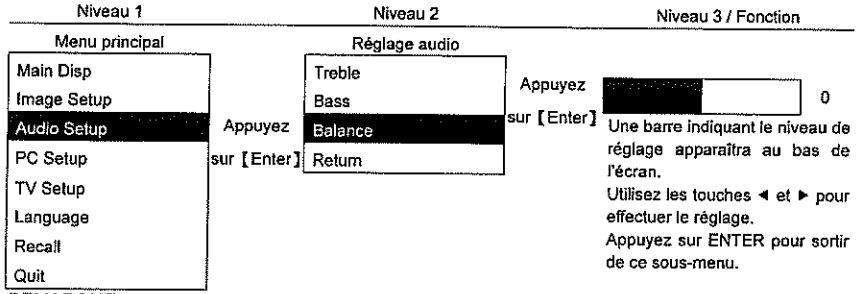

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur- Réception AIR/CÂBLE

Réglez la source du signal télévisé à l'écran à partir de ce menu.

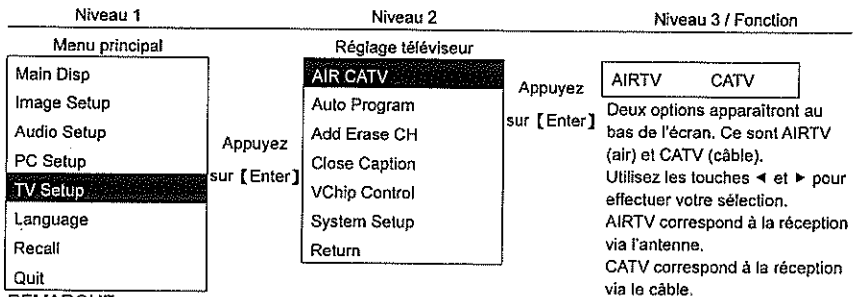

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

églage des paramètres de fonctionnement du téléviseur- Programmation automatique

émarrez la programmation automatique des canaux en mémoire à partir de ce menu à l'écran.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- lain Disp
- nage Setup
- udio Setup
- C Setup
- V Setup
- anguage
- ecall
- uit

Appuyez sur[Enter]

Réglage téléviseur

- AIR CATV
- Auto Program
- Add Erase CH
- Close Caption
- VChip Control
- System Setup
- Return

Appuyez sur[Enter]

No Yes

Deux options apparaîtront au bas de l'écran. Ce sont « No » (non) et « Yes » (oui).
Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer votre sélection. Appuyez sur ENTER pour confirmer.
Sélectionnez « No» pour sortir du menu.
Sélectionnez « Yes » pour démarrer le balayage des canaux disponibles et leur programmation en mémoire.

EMARQUE :
ilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les verses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU ur confirmer votre sélection.

églage des paramètres de fonctionnement du téléviseur- Ajout / effacement de canaux n mémoire

facez un canal programmé dans la mémoire du syntonisateur à partir de ce menu à l'écran.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- lain Disp
- nage Setup
- udio Setup
- C Setup
- V Setup
- anguage
- ecall
- uit

Appuyez sur[Enter]

Réglage téléviseur

- AIR CATV
- Auto Program
- Add Erase CH
- Close Caption
- VChip Control
- System Setup
- Return

Appuyez sur[Enter]

Add Erase Exit.

Trois options apparaîtront au bas de l'écran. Ce sont Add Add (ajout), Erase (effacement) et Exit (sortir).
Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer votre sélection.
Appuyez sur ENTER pour confirmer.
La fonction d'ajout (ADD) n'est disponible qu'avec le système PAL. Avec le système NTSC, il est possible d'ajouter un canal seulement en utilisant la fonction de programmation automatique.

EMARQUE :
ilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses tions. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre lection.

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Sous-titres

Sélectionnez le type de sous-titres qui apparaîtront au bas de l'écran à partir de ce menu.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- Main Disp
- Image Setup
- Audio Setup
- PC Setup
- TV Setup
- Language
- Recall
- Quit

Appuyez sur[Enter]

Réglage téléviseur

- AIR CATV
- Program
- Add Erase CH
- Close Caption
- VChip Control
- System Setup
- Return

Appuyez sur[Enter]

Une seule option (1) apparaîtra au bas de l'écran mais vous pouvez modifier le réglage et choisir parmi les options suivantes :
Off→CC1→CC2→CC3→CC4→TT1→TT2→TT3→TT4
Appuyez sur ENTER pour effectuer votre sélection.

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Puce antiviolence

Réglez le fonctionnement de la puce antiviolence à partir de ce menu à l'écran.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction

Menu principal

- Main Disp
- Image Setup
- Audio Setup
- PC Setup
- TV Setup
- Language
- Recall
- Quit

Appuyez sur[Enter]

Réglage téléviseur

- AIR CATV
- Program
- Add Erase CH
- Close Caption
- VChip Control
- System Setup
- Return

Appuyez sur[Enter]

Puce antiviolence

- Set password
- VChip Lock
- Class Option
- MPAA Option
- Return

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'appareil demande un mot de passe pour accéder aux fonctions de réglage (le code d'accès par défaut est 3308).

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Programmation du mot de passe

Cette section du menu sert à programmer le mot de passe de votre choix qui servira à accéder aux fonctions de réglage de la puce antiviolence.

Niveau 3	Niveau 4 / Fonction

Puce antiviolence

- Set password
- VChip Lock
- Class Option
- MPAA Option
- Return

Appuyez sur[Enter]

SET PASSWORD
- - - -

Pour changer le mot de passe – entrez d'abord les 4 chiffres du mot de passe actuel et confirmer en appuyant sur la touche ENTER.

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

églage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Puce antiviolence - errouillage

ette section du menu vous permet de verrouiller ou déverrouiller l'accès aux fonctions ə réglage de la puce antiviolence.

Niveau 3	Niveau 4 / Fonction
Puce antiviolence	
et password Chip Lock lass Option IPAA Option eturn	Appuyez sur[Enter] → Off On Deux options apparaîtront au bas de l'écran. Ce sont Off (verrouillage inactif) et On (verrouillage activé). Utiliser les touches ◄ et ► pour effectuer le réglage approprié. Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

EMARQUE :
ilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la uche MENU pour confirmer votre sélection.

églage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Puce antiviolence – ote télévision

ette section du menu vous permet de sélectionner la cote à partir de laquelle le sionnement de certaines émissions de télévision sera interdit.

Niveau 3	Niveau 4 / Fonction	
Puce antiviolence	Cote télévision	
et password Chip Lock lass Option IPAA Option eturn	Appuyez sur[Enter] → TV-Y TV-Y7 TV-G TV-PG TV-14 TV-MA Return	Tous âges Enfants de plus de 7 ans Public général Supervision parentale recommandée Supervision parentale fortement recommandée Public adulte seulement Appuyez sur ENTER pour sélectionner quelles cotes seront bloquées ou débloquées.

EMARQUE :
ilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la uche MENU pour confirmer votre sélection.

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Puce antiviolence – Classement MPAA

Cette section du menu vous permet de sélectionner le classement MPAA à partir duquel le visionnement de certains films sera interdit. **MPAA : Motion Picture Association of America**

Niveau 3	Niveau 4 / Fonction	Référence
Puce antiviolence	Classements MPAA	Classement de films:
Set password VChip Lock Class Option MPAA Option Return	Appuyez sur[Enter] → G PG PG-13 R NC-17 X Return	**G: Grand public** **PG: Supervision parentale recommandée** **PG-13: Supervision parentale fortement recommandée** **R: Accès restreinte** **NC-17: Interdit aux moins de 17 ans** **X: Adultes seulement** Appuyez sur ENTER pour sélectionner quels classements seront bloqués ou débloqués.

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

OSD

Réglage des paramètres de fonctionnement du téléviseur – Réglage système

Cette section du menu vous permet de sélectionner le réglage système télévision.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal	Réglage téléviseur	Réglage système
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	Appuyez sur[Enter] → AIR CATV Program Add Erase CH Closed Caption VChip Control System Setup Return	Appuyez sur[Enter] → STD HRC IRC AUTO Return

Distribution des fréquences de télévision:
STD = Standard
HRC = Harmonic related carrier
IRC = Interval related carrier
AUTO = Auto

REMARQUE :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Réglage de la langue

Cette section du menu vous permet de sélectionner la langue dans laquelle les informations apparaîtront à l'écran.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal	Langue	
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	Appuyez sur【Enter】 français Les options apparaîtront au bas de l'écran.	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le français, l'espagnol ou l'anglais.

REMARQUE:

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Retour aux réglages originaux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal		
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	L'appareil revient automatiquement aux réglages originaux d'usine programmés par défaut.	

REMARQUE:

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Quitter les menus de réglage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal		
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	Sélectionnez Quit afin de quitter les menus de réglages des diverses fonctions et paramètres de l'appareil.	

REMARQUE :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Utilisation de l'écran ACL comme moniteur d'ordinateur

Appuyez sur la touche MENU et relâchez-la afin de faire apparaître à l'écran le menu principal.

MENU PRINCIPAL – Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur d'ordinateur ou mode PC

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal	Sous menu	
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	Appuyez sur【Enter】 TV AV S-Video PC CVI Return	1. TV - signal provenant du syntonisateur de télévision 2. AV - signal provenant de la composante raccordée aux bornes A/V 3. S-VIDEO - signal provenant de la composante raccordée à la borne S-Vidéo 4. PC – signal provenant d'un ordinateur 5. CVI – signal provenant de la borne d'entrée composante vidéo 6. Return – Retour à l'image régulière

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur d'ordinateur ou mode PC – Couleur

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal	Réglage PC	Couleur
Main Disp Image Setup Audio Setup PC Setup TV Setup Language Recall Quit	Appuyez sur【Enter】 Color H Position V Position Phase Clock Auto Adjust Feature Return	Appuyez sur【Enter】 6500K 7500K 9300K User Color Return

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

OSD

Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur l'ordinateur ou mode PC – Couleur usager (teintes)

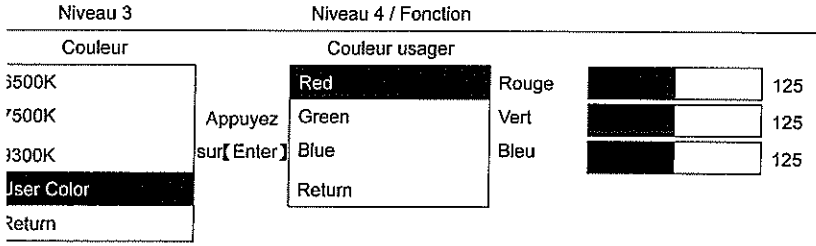

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les leurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur d'ordinateur ou mode PC – Position horizontale

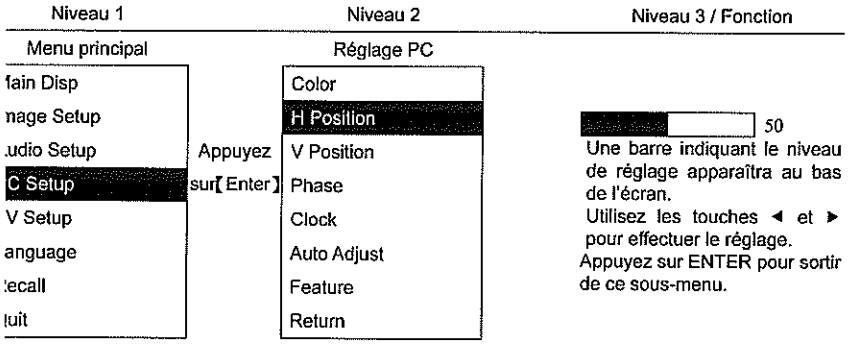

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les leurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur d'ordinateur ou mode PC – Position verticale

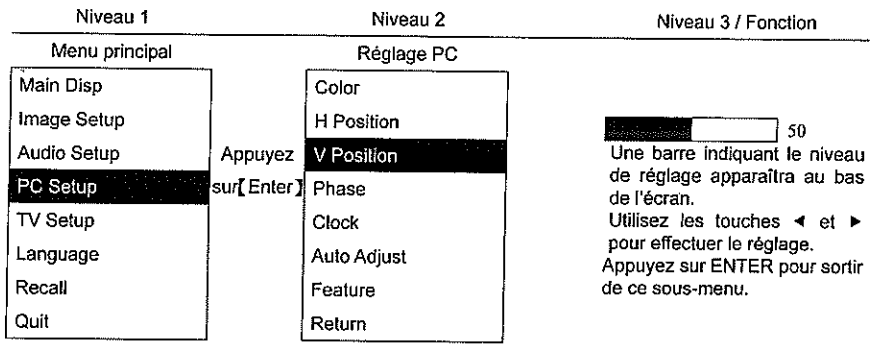

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

OSD

Réglage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur d'ordinateur ou mode PC – Phase

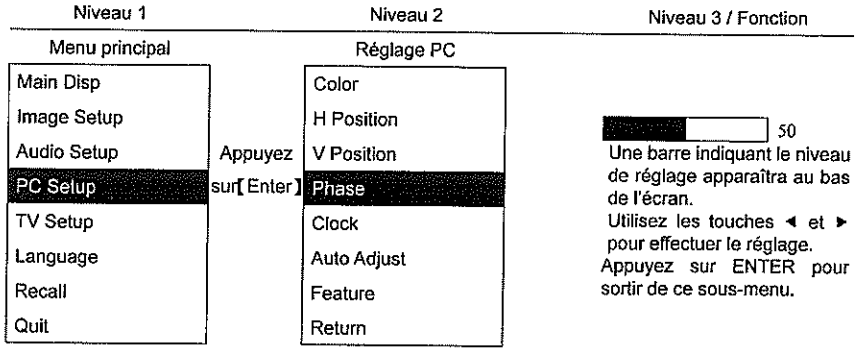

REMARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

• Toutes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les valeurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

églage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur 'ordinateur ou mode PC – Horloge

Niveau 1		Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal		Réglage PC	
lain Disp nage Setup udio Setup C Setup V Setup anguage ecall uit	Appuyez sur[Enter]	Color H Position V Position Phase Clock Auto Adjust Feature Return	50 Une barre indiquant le niveau de réglage apparaîtra au bas de l'écran. Utilisez les touches ◄ et ► pour effectuer le réglage. Appuyez sur ENTER pour sortir de ce sous-menu.

:MARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.
ıpuyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.
outes les valeurs apparaissent sur les barres de mesure à risque indicatif et servent de référence seulement. Pour obtenir les aurs réelles, veuillez vous référer aux réglages initiaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil en usine.

églage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur ordinateur ou mode PC – Réglage automatique

Niveau 1		Niveau 2	Niveau 3 / Fonction
Menu principal		Réglage PC	
ain Disp ıage Setup ıdio Setup C Setup / Setup ınguage ecall uit	Appuyez sur[Enter]	Color H Position V Position Phase Clock Auto Adjust Feature Return	Ajustement automatique des paramètres télévision pour convenir au mode PC.

:MARQUE :Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer à travers les diverses options.
puyez de nouveau sur la touche MENU pour confirmer votre sélection.

églage des paramètres de fonctionnement de l'écran à titre de moniteur ordinateur ou mode PC – Caractéristique

ette fonction permet de faire apparaître à l'écran les caractéristiques du signal ulement.

```
280*1024  75HZ
: 80. 0KHZ
: 75. 0HZ
```


4. RÉFÉRENCE

Explications des niveaux de réglage de la puce antiviolence

Cote télévision

Les catégories suivantes s'appliquent aux émissions destinées à un auditoire grand public.

Cote TV-Y Tous les enfants

Ce genre d'émissions convient aux enfants de tous âges. Qu'il s'agisse de dessins animés ou de représentations réelles, les thèmes et éléments de ces émissions ont été spécifiquement conçus pour un public de très jeune âge, incluant les enfants de 2 à 6 ans. Les émissions cotées TV-Y ne sont pas sensées effrayer les enfants.

TVY7 Destiné aux enfants plus âgés

Ce genre d'émission a été conçue pour les enfants de 7 ans et plus. Elles conviennent davantage aux enfants ayant atteint un certain niveau de développement qui leur permet de distinguer la réalité de la fiction. Les thèmes et éléments de ces émissions peuvent inclure un peu de violence physique ou comique, et pourraient effrayer les enfants de moins de 7 ans. Par conséquent, les parents pourraient juger ces émissions inconvenantes pour leurs jeunes enfants. REMARQUE : Les émissions dans lesquelles la violence fictive est plus intense ou les combats plus violents sxe voient attribuées la cote TV-Y7-FV.

The following categories apply to programs designed for the entire audience.

TVG Grand public.

La plupart des parents considèrent que ce genre d'émissions s'adresse à un public de tous âges. Bien que ce classement ne signifie pas que l'émission est conçue pour les enfants, la plupart des parents pourront laisser leurs enfants la regarder sans leur supervision immédiate. Ce genre d'émissions contient peu ou pas de violence, pas d'abus de langage et pas ou peu de situations ou propos de matière sexuelle.

TVPG Supervision parentale recommandée

Certains parents pourraient juger que le contenu de ce genre d'émissions ne convient pas aux jeunes enfants. Plusieurs parents jugeront approprié de faire en sorte que leurs enfants visionnent ces émissions en leur présence seulement. Ce genre d'émissions peut contenir des scènes d'une violence modérée (V), quelques abus de langage (L), une certaine violence (V) et des propos/situations sexuellement suggestifs (D).

TV14 Supervision parentale fortement recommandée

Ce genre d'émissions est spécifiquement conçu pour un public adulte, par conséquent, elle ne convient pas à des jeunes de moins de 14 ans. Il est fortement recommandé aux parents d'exercer une étroite supervision lors du visionnement de ce genre d'émissions et de l'interdire aux moins de 14 ans sans la présence d'un adulte. Ces émissions peuvent aborder des questions complexes, elle peut contenir des scènes particulièrement violentes (V), des situations sexuellement explicites (S), des abus de langage (L) et des dialogues très suggestifs.

TVMA - Adultes seulement

Ce genre d'émissions est spécifiquement conçu pour un public adulte, par conséquent, elle ne convient pas à des jeunes de moins de 17 ans. Ces émissions peuvent aborder des questions délicates, elles peuvent contenir de la violence extrême (V), des situations sexuelles très explicites (S) ou un langage profondément vulgaire (L).

lassement MPAA

: Grand public – Personnes de tous âges admises.

G: Surveillance parentale recommandée – Le contenu pourrait ne pas convenir aux enfants.

G-13: Surveillance parentale fortement recommandée – Le contenu pourrait être inapproprié pour les nfants de moins de 13 ans.

: Accès restreint – Les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou un adulte sponsable.

C-17: Interdit aux moins de 17 ans.

Source: site http://www.mpaa.org/)

odes d'affichage PC

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	640 x 480	31,5 KHz	60,00 Hz
2	800 x 600	37,88 KHz	60,30 Hz
3	1024 x 768	48,3 KHz	59,90 Hz
4	1280 x 1024	60,00 KHz	60,00 Hz

Veuillez prendre note que la fréquence verticale recommandée pour ce téléviseur est 60 Hz.

ettoyage de l'appareil

Éteignez d'abord l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

Ne verser aucun liquide sur l'écran ACL ni sur le boîtier de l'appareil.

écaution à prendre lors du nettoyage de l'écran ACL :

Essuyez doucement l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux afin de déloger la poussière et les autres particules qui pourraient endommager ou égratigner la surface de l'écran.

Pour nettoyer les parties plus sales, utiliser un chiffon doux non pelucheux humecté de quelques gouttes d'eau afin de déloger la saleté tenace.

N'appliquez jamais de pression sur l'écran ACL TFT.

ettoyage du boîtier :

Utilisez un linge doux et sec pour nettoyer le boîtier.

Pour nettoyer les parties plus sales, utiliser un chiffon doux non pelucheux humecté de quelques gouttes d'eau afin de déloger la saleté tenace.

Guide de dépannage

Veuillez consultez le guide suivant afin de tenter de résoudre les problèmes les plus courants avant de faire appel à un centre de service autorisé. Parfois, il suffit d'un ajustement mineur pour remédier au problème et faire fonctionner l'appareil correctement de nouveau.

Problème	Mesure corrective suggérée
Aucune image à l'écran.	1. L'appareil a-t-il été mis en marche? Le voyant d'alimentation est-il allumé? 2. Ajustez la luminosité et le contraste. 3. Vérifiez le signal source du téléviseur à écran ACL TFT. 4. Vérifiez si la prise de courant sur laquelle est branché le téléviseur fonctionne. 5. Vérifiez la sélection effectuée de la source du signal vidéo (voir page 14).
L'image n'est pas claire.	1. Vérifiez si le câble de raccordement vidéo est correctement branché sur l'appareil. 2. Consultez la section portent sur les réglages de l'image aux pages 15 à 22 du présent guide.
L'image est floue.	1. L'alimentation de la prise de courant est peut-être instable, essayez de brancher l'appareil sur une autre prise de courant. 2. Éloignez l'appareil de tout appareil dégageant un champ magnétique, tel que les téléphones sans fil, les transformateurs d'alimentation CA, etc. 3. Consultez la section portent sur les réglages de l'image aux pages15 à 22 du présent guide.
Les couleurs sont fausses.	Vérifiez si le câble de raccordement vidéo est correctement branché.
L'écran saute ou présente des oscillations par vagues.	1. Assurez-vous que les raccordements vidéo soient correctement effectués.
Il n'y a pas de son	1. Vérifiez le raccordement des haut-parleurs. 2. La reproduction sonore a peut-être été mise en sourdine.
Un seul haut-parleur fonctionne.	1. Vérifiez le raccordement des câbles audio avec la composante source. 2. Vérifiez si les haut-parleurs de l'appareil sont correctement raccordés.
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui pourrait obstruer le trajet du faisceau infrarouge vers le capteur se trouvant sur le devant de l'appareil, si c'est le cas, déplacez l'appareil. 2. Les piles sont épuisées, remplacez-les par de nouvelles piles.
Mauvaise réception d'image et/ou de son.	Lorsque le mode de réglage est activé, refaites à nouveau la programmation automatique des canaux dans la mémoire du syntonisateur.
Lorsque rien ne fonctionne, réinitialiser le micrologiciel.	Éteignez l'appareil. Appuyez sur la touche VOL+ ou la touche VOL- se trouvant sur le dessus de l'appareil et, simultanément, appuyez sur la touche MENU. Maintenez les deux touches enfoncées pendant cinq (5) secondes, puis relâchez-les.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, après que vous ayez suivi à la lettre les directives sur le fonctionnement et que vous ayez effectué les vérifications suggérées dans le tableau ci-haut, contactez votre marchand ou le centre de service autorisé le plus près de chez vous.

. ANNEXE

che technique:

Fiche technique	
Numéro de modèle	**LT1970**
Écran ACL	Écran ACL TFT couleur de 19"
Nombre total de couleurs	16,7 millions
Rapport des contrastes	800:1
Système de télévision	RF – Système NTSC-M seulement
Fonctions du téléviseur	Balayage automatique des canaux (NTSC-M)
	Programmation automatique des canaux
	Reproduction sonore stéréophonique
	Télécommande Programmation préalable requise pour le balayage automatique des canaux.
	Canaux du câble 1à 125, via les air 2 à 69
Luminosité	250 cd/m^2 (ou nits)
Durée de l'écran	50 000 heures
Angle de visionnement	Horizontal 160°, vertical 160° (CR≥10)
Amplificateur audio	2 x 2 watts
Bornes d'entrée / sortie	Entrée audio/vidéo, entrée S-Vidéo, borne VGA à 15 tiges, composante (YCbCr/ YPbPr)
Borne d'antenne	DIN
Prise pour Casque d'écoute (écouteur)	Prise de 3,5 mm de diamètre
Langues d'affichage	Anglais, français et espagnol
Adaptateur d'alimentation	AC input 100 – 240V 50/60 HZ
Contenu de la boîte	Télécommande, piles, cordon d'alimentation, transformateur d'alimentation avec câble, guide d'utilisation

6. GARANTIE

GARANTIE ELECTROHOME

Appareils électroniques grand public

Merci d'avoir choisi Electrohome !

Jutan International (ci-après dénommé « Jutan ») accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil de marque Electrohome, à la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf, vendu ou distribué au Canada par Jutan ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original.

Jutan garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, Jutan s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

b. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que Jutan ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.

c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par Jutan, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.

d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, plateaux, filtres, câbles et papier.

e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.

f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.

g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR et de l'ULC.

h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.

i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la p

ériode pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue,